

TauberTV

Bedienungsanleitung



Stadtwerk
Tauberfranken

Ihre neue Fernsehfreiheit

Die Fernbedienung

Alle Tasten im Überblick.....	6	Fernbedienung mit Fernseher koppeln.....	7
-------------------------------	---	--	---

TauberTV im Überblick

Einschalten	10	Sendungsfunktionen	12
Mini-Guide	11	Aktions-Menü	13

Menü

Aktuell	16	Speicher	20
Sender	17	Apps	21
Programm	18	Einstellungen	22

Funktionen

Aufnehmen.....	26	Replay-TV.....	29
Zeitversetzt Fernsehen.....	27	Mediatheken	30
Neustart	28	Videotext	31

Einstellungen

Allgemein.....	34	Geräte	39
Bild	35	Alle Sender.....	40
Ton	36	System	41
Benutzer.....	37	Netzwerk	42



Fernbedienung

Mit der Universal-Fernbedienung steuern Sie die TauberTV Set-Top-Box und Ihren Fernseher bequem und zentral aus einer Hand. Die Fernbedienung lässt sich mühelos mit den meisten Fernsehmodellen koppeln. So haben Sie immer nur eine Fernbedienung in der Hand – die richtige.

Alle Tasten im Überblick

Modus

- 1 Power-Taste (TV): schaltet Fernsehgerät ein/aus/ in Stand-by
- 2 Quelle: Wechsel/Auswahl externer Eingabequelle
- 3 TV-Bedienung: Steuerung des Fernsehgeräts
- 4 Power-Taste: schaltet Set-Top-Box ein/aus/in Stand-by

Funktionstasten

- 5 Farbtasten: ermöglichen das Navigieren
- 6 Suchen: ermöglicht die Suche durch TauberTV
- 7 Aufnahme: öffnet eine Übersicht der Aufnahmen
- 8 Favoriten: markiert Favoriten

Abspieltasten

- 9 Play/Pause: Pausieren und Wiedergaben von Videos/Aufnahmen oder Sendungen
- 10 Spulen: schneller Rück- oder Vorlauf
- 11 Wiederholung: startet laufende Sendung neu
- 12 Aufnahme: Aufnahme von laufenden oder kommenden Sendungen



Navigation/Steuerung

- 13 TV: zurück zum Live-TV-Kanal
- 14 Programm-Führer: öffnet den interaktiven Programm-Guide
- 15 OK-Taste: Bestätigen der Auswahl
- 16 Pfeiltasten: Navigieren durch Menüs (Haupt- und Programm-Menü)
- 17 Zurück: zur vorherigen Aktivität wechseln
- 18 Info: zeigt Informationen zu Sendungen oder Serien
- 19 Lautstärke: Regulieren der Lautstärke
- 20 Menü: öffnet Hauptmenü
- 21 Stummschalten: Ton aus- oder anstellen
- 22 Programm-Wechsel: Umschalten der Kanäle

Eingabe

- 23 Eingabetasten: Eingabe von Nummern und Buchstaben
- 24 Videotext: öffnet den Videotext des laufenden Programms
- 25 Löschen: Eingaben löschen
- 26 Vor- und Rückwärts: springt vor und zurück

Fernbedienung mit Fernseher koppeln

Mit der Universal-Fernbedienung von TauberTV haben Sie die Möglichkeit, diese mit Ihrem Fernseher zu koppeln. So haben Sie nur noch eine Fernbedienung in der Hand, mit der Sie alles bedienen können. Nach der Kopplung mit der Fernbedienung können Sie die folgenden Funktionen Ihres Fernsehers steuern:

-  Stand-by-Modus bzw. ein- und ausschalten
-  Eingangsquelle auswählen
-  Lautstärke erhöhen
-  Lautstärke senken
-  Stummschalten

Und so geht's:

1. Stellen Sie sicher, dass der Fernseher eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie für 3 Sekunden gleichzeitig auf  und .
3. Lassen Sie die Tasten los. Die automatische Suche beginnt.
4. Drücken Sie  oder . Die TV-LED-Lampe leuchtet nicht mehr.
5. Halten Sie die  oder  solange gedrückt, bis der Fernseher ausgeschaltet oder stumm geschaltet wird. Lassen Sie danach die Taste los.
6. Testen Sie die links aufgeführten Funktionen.
7. Das Drücken der Set-Top-Box-Power-Taste beendet die Suchfunktion.
8. Wenn Sie 2 Sekunden lang die TV-Power-Taste  oder die Stummschalt-Taste  drücken, startet die Suchfunktion wieder an der Stelle, an der sie gestoppt wurde.
9. Wenn in der Suchfunktion innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird die Suchfunktion beendet.

Info:

Die Fernbedienung ist standardmäßig für Fernsehgeräte von Samsung (ID Code 1150) eingestellt. Für eine Kopplung mit anderen Fernsehgeräten gibt es eine automatische Suchfunktion.



TauberTV im Überblick

Mit TauberTV haben Sie Zugriff auf eine unglaubliche Vielfalt an Sendern, Mediatheken, Apps und modernsten Zusatzfunktionen. Das alles in bester digitaler HD-Qualität und dann, wann Sie möchten. Im Folgenden ein Überblick der Grundfunktionen.

Einschalten

Ob die Set-Top-Box ein- oder ausgeschaltet ist, sehen Sie an der LED-Leuchte.

Und so geht's:

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein.
2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.
3. Die Set-Top-Box ist eingeschaltet. TauberTV startet.



Set-Top-Box
Beispielabbildung

Info:

Bitte beachten Sie, dass Sie die richtige HDMI-Quelle bei Ihrem Fernseher ausgewählt haben müssen, damit das TauberTV-Bild erscheint. Eine genaue Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.

Mini-Guide

Nach dem Eröffnungsbildschirm erscheint das Programm „Das Erste“. Durch Drücken von  erscheint der Mini-Guide mit verschiedenen Steuerelementen.

Und so geht's:

1. Drücken Sie , um den Mini-Guide zu aktivieren.
2. Durch Drücken  und  können Sie durch die verfügbaren Sender klicken.
3. Drücken Sie , um die im Mini-Guide angezeigte Sendung abzuspielen.
4. Durch Drücken  oder durch Bestätigen  wird der Mini-Guide wieder ausgeblendet.




Info:

Sie können in den Einstellungen unter „Allgemein“/„Ausgangszustand“ festlegen, ob der Startbildschirm von TauberTV entweder ein bestimmtes Programm, die Anzeige „Aktuell“ oder immer der zuletzt gesehene Sender sein soll.

-  **A** Programm-Fortschritt
-  **B** Aktions-Menü
-  **C** Steuerelemente
(näher erklärt im Kapitel Funktionen/
Zeitversetzt Fernsehen)
-  **D** Einstellungen
für Sprache
und Untertitel

Sendungsfunktionen

Im Mini-Guide oder auch im ausführlichen Programm-Guide werden verfügbare Funktionen durch verschiedene Symbole angezeigt.

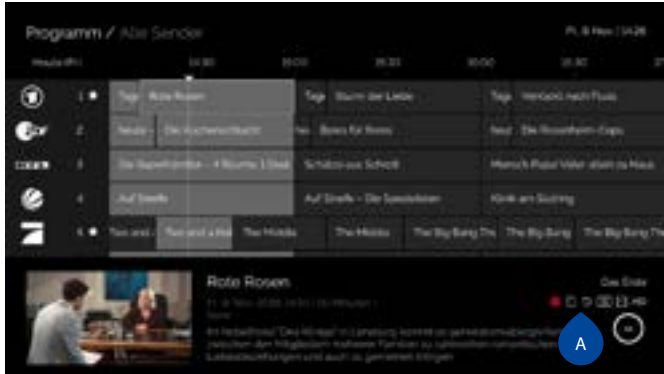

A Anzeige verfügbare Sendungs-funktionen

Legende Sendungsfunktionen


- | | |
|---|---|
|  Sendung unter Aufnahmen gespeichert |  Hybrid Broadcast Broadband (zusätzliche Informationen über das laufende Programm verfügbar) |
|  Die Sendung kann aufgenommen werden |  Mindestalter |
|  Es sind unterschiedliche Sprachen verfügbar |  Favorit |
|  Es handelt sich um eine Serie |  Neustart/Replay-TV verfügbar |
|  Sendung ist gesperrt |  Bildqualität (grün = höchste verfügbare Qualität) |
|  Videotext des Senders verfügbar | |

Aktions-Menü

Im Aktions-Menü können Sie zwischen verschiedenen Funktionen, die für die ausgewählte Sendung verfügbar sind, auswählen.

Und so geht's:

- Bestätigen Sie eine ausgewählte Sendung, entweder im Programm-Guide, im laufendem Programm oder im Mini-Guide mit **OK**.
- Wählen Sie eine der angezeigten Zusatzoptionen aus dem Aktions-Menü mit **OK**.

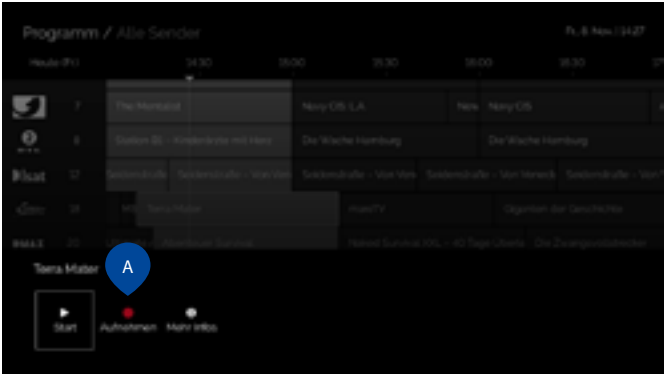

A Aktions-Menü

Legende Sendungsfunktionen

- | | |
|--|--|
|  Startet die ausgewählte Sendung |  Sendung aufnehmen
Nur verfügbar bei laufenden Sendungen oder wenn die Sendung in der Zukunft liegt. |
|  Zugriff auf Programm-Informationen
Wenn eine Sendung in der Vergangenheit liegt, dann ist meist nur diese Funktion verfügbar. |  erinnert Sie an den Start der Sendung
Nur verfügbar, wenn die Sendung noch nicht gestartet ist. |
|  Startet die Sendung von vorn
Nur verfügbar bei laufenden Sendungen oder bei vergangenen Sendungen, bei denen Replay-TV verfügbar ist. | |



Menü


Mit dem TauberTV Menü navigieren Sie durch verschiedene Steuerungsbereiche von TauberTV. Sie können hier verschiedenste Einstellungen vornehmen, wie z. B. Senderreihenfolgen und Benutzerkonten anpassen oder auf Ihren Speicher mit Aufnahmen oder auf Apps zugreifen. Durch Drücken von **MENU** auf Ihrer Fernbedienung können Sie jederzeit das Menü öffnen.

Aktuell

Hier finden Sie aktuelle Informationen zu allen laufenden und kommenden Sendungen.

Und so geht's:

- 1. Wählen Sie mit  eine Sendung aus.
- 2. Bestätigen Sie mit .
- 3. Wählen Sie entweder  oder .

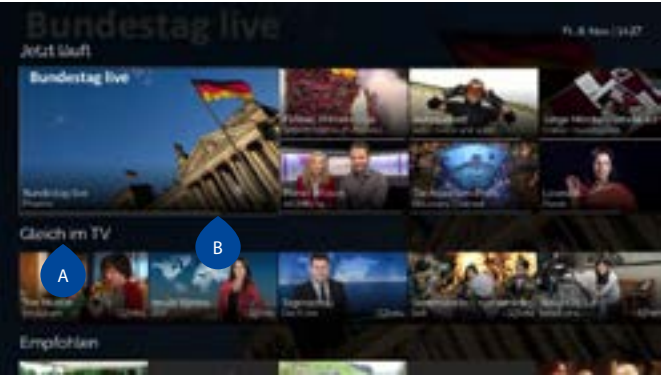


- A Kategorie
- B Sendungsfortschritt

Sender

Unter Sender finden Sie eine Auflistung aller TV- und Radiosender, geordnet nach Kategorien (z. B. Nachrichten, Sport, Kinder).

Und so geht's:

- 1. Wählen Sie mit  eine Senderkategorie aus.
- 2. Bestätigen Sie mit .
- 3. Wählen Sie mit  einen Sender.
- 4. Bestätigen Sie mit .
- 5. Die Sendung wird gezeigt.

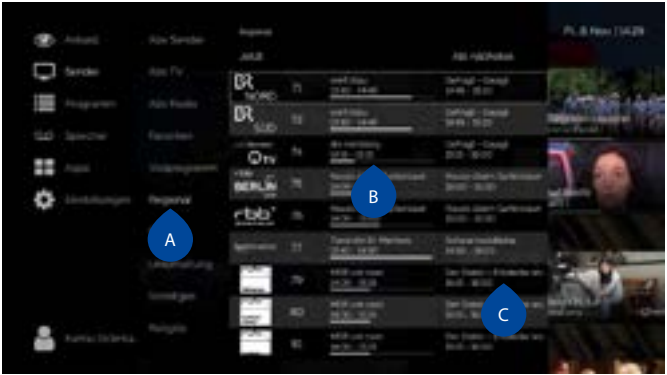


- A Senderkategorie
- B Laufende Sendungen
- C Sendungen im Anschluss

Programm

Der interaktive Programm-Guide zeigt schnell und komfortabel alle aktuellen, kommenden und vergangenen Fernseh-sendungen und das bis zu 2 Wochen im Voraus und in die Vergangenheit. Sie können entweder alle Sender anzeigen lassen oder nur bestimmte Sender einer Programm-Art.


Und so geht's:

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  eine Programm-Kategorie aus.
2. Bestätigen Sie mit .
3. Bewegen Sie sich mit  im Programm-Guide horizontal, entlang des Zeitstrahls oder vertikal entlang der Senderliste und wählen Sie eine Sendung.
4. Bestätigen Sie mit . Es öffnet sich das Aktions-Menü.
5. Wählen Sie .
6. Die Sendung wird gezeigt.

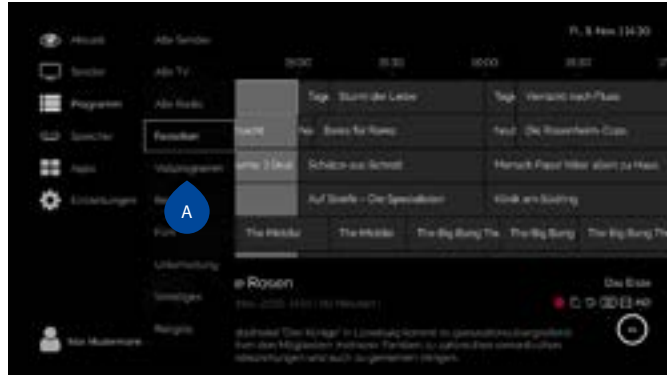

A Programm-Kategorie

Programm

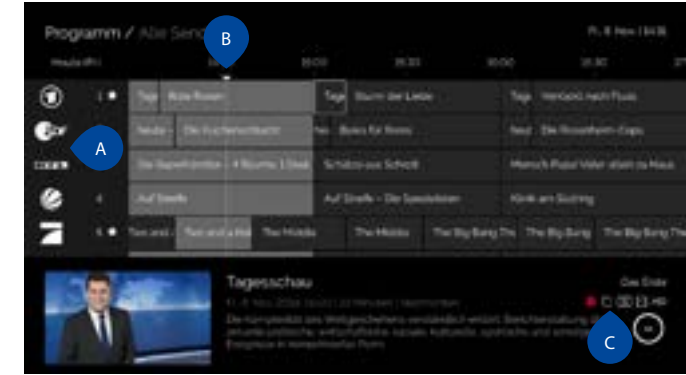

- A Senderliste: mit  nach unten scrollen und weitere Sender sehen
- B Aktuelle Zeit: mit  und  vergangene oder zukünftige Sendungen entdecken
- C Verfügbare Funktionen für das ausgewählte Programm (siehe Kapitel Einführung/Sendungen-funktionen)

Info:


Wenn Sie schnell blättern möchten, dann nutzen Sie  und , um je 2,5 Stunden vor- oder zurückzuspringen. Mit  und  können Sie vertikal um eine ganze Seite vor- und zurückspringen.

Speicher

Im Speicher finden Sie alle Sendungen, deren Aufzeichnung Sie geplant oder bereits aufgenommen haben. Sie können sie jederzeit anschauen oder löschen.

Und so geht's:

1. Wählen Sie mit  und  eine bereits aufgenommene Sendung aus.
2. Bestätigen Sie mit .
Das Aktions-Menü öffnet sich.
3. Sie können die Aufnahme nun abspielen oder löschen, indem Sie Ihre Auswahl mit  bestätigen.

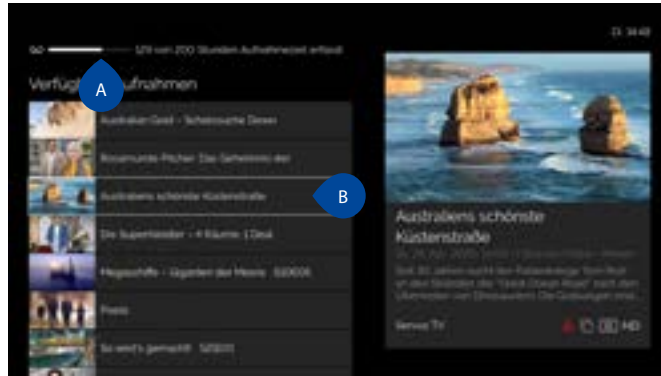

A Bereits belegte Aufnahmezeit

B Ausgewählte Aufnahme

Info:


Alle Nutzer teilen sich die Aufnahme-Kapazität von 100 Stunden.
Die Aufnahmen werden maximal für 1 Jahr gespeichert.

Apps

Unter Apps haben Sie Zugriff auf ein großes Angebot an TV-Apps, z.B. Wetter.com oder YouTube.

Und so geht's:

1. Wählen Sie mit  eine App aus.
2. Bestätigen Sie mit .
Es öffnet sich das Aktions-Menü.
3. Bestätigen Sie mit .

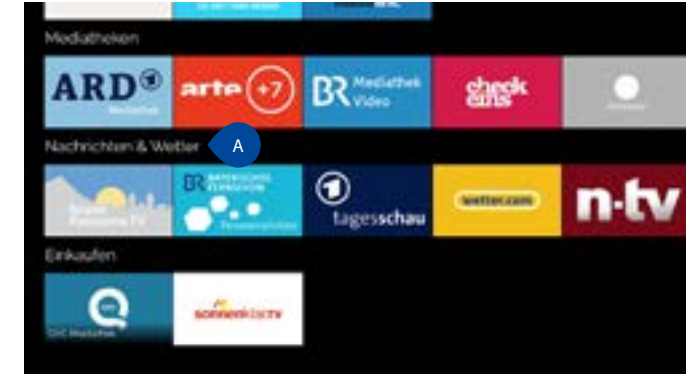

A App-Kategorie

Einstellungen

Hier können Sie verschiedenste Einstellungen vornehmen, wie z. B. Netzwerk-konfiguration, Senderreihenfolgen ändern und Favoriten oder Benutzer-konten verwalten.



Info:

Eine genaue Beschreibung aller Einstellungsmöglichkeiten finden Sie im Kapitel Einstellungen.



Funktionen

So frei und flexibel – erleben Sie die unglaubliche Vielfalt von TauberTV. Mit Funktionen, wie Aufnahmen, zeitversetzt Fernsehen, Mediatheken oder Replay-TV bekommt Fernsehkomfort eine ganz neue Dimension.

Aufnehmen

Mit der Aufnahme-Funktion von TauberTV können Sie jetzt so viele Sendungen gleichzeitig aufnehmen, wie Sie möchten. Und das mit einer Speicherkapazität von bis zu 100 Stunden. Aufnahmen können nur für Sendungen geplant werden, die noch nicht begonnen haben oder aktuell laufen.

Und so geht's:

1. Wählen Sie im Programm-Guide mit den Pfeiltasten  eine Sendung aus.
2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung. Jetzt erscheint ein roter Punkt neben dem Sendungstitel.
3. Durch erneutes Drücken  wird die geplante Aufnahme wieder gelöscht.

Alternativ: Alternativ bestätigen Sie die im Programm-Guide ausgewählte Sendung mit  und wählen im Aktions-Menü .



Info:

Im Menü unter Speicher finden Sie eine Übersicht aller bereits aufgenommenen Sendungen und geplanter Aufnahmen.

- A** Roter Strich im Programm-Guide markiert eine geplante Aufnahme
- B** Rote Uhr bei den Sendungs-Symbolen zeigt zusätzlich, dass die Sendung als Aufnahme geplant ist

Zeitversetzt Fernsehen

Mit den Timeshift-Funktionen von TauberTV haben Sie die Möglichkeit, zeitversetzt fernzusehen. Sie können z.B. eine laufende Sendung per Knopfdruck anhalten und später weiterschauen, zu einer verpassten Szene zurückspulen oder eine ganze Sendung von vorne anschauen.

Und so geht's:

1. Drücken Sie bei der laufenden Sendung  auf Ihrer Fernbedienung. Es erscheinen Steuerelemente (Pause, Play, Vorspulen, Zurückspulen ...) im unteren Bildrand.
2. Mit  und  können Sie ein gewünschtes Steuerelement auswählen.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .



Info:

Für eine schnellere Bedienung können Sie einfach die entsprechenden Tasten auf Ihrer Fernbedienung nutzen ,  oder , um eine Sendung vor- oder zurück-zuspulen, zu pausieren oder neu zu starten.

- A** Steuerelemente

Neustart


Mit Neustart starten Sie eine laufende Sendung neu und können diese dann von Anfang an schauen.

Und so geht's:

1. Drücken Sie im laufenden Fernseh-Programm  auf Ihrer Fernbedienung.

Alternativ:

Wählen Sie im Programm-Guide die entsprechende laufende Sendung aus, bestätigen mit  und wählen dann  mit  aus. Die Sendung beginnt von vorn.

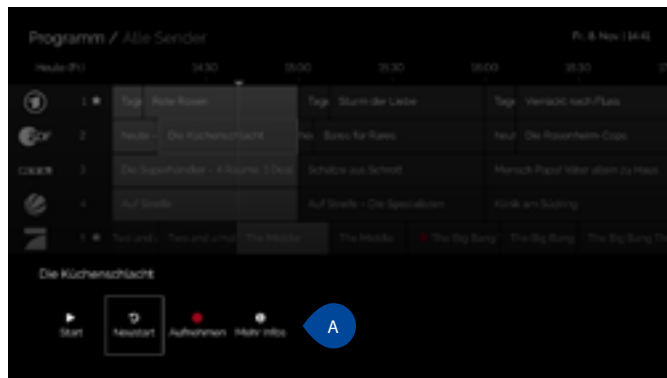

 Aktions-Menü

Info:

Neustart ist für alle Sendungen verfügbar, die im Programm-Guide mit einem hellgrauen Hintergrund hinterlegt sind.

Replay-TV


Mit Replay-TV können Sie bereits ausgestrahlte Sendungen nachträglich anschauen.

Und so geht's:

1. Gehen Sie im Programm-Guide mit der Pfeiltaste  nach links, um die vergangenen Sendungen zu sehen. Mit den Tasten  und  können Sie innerhalb des Programm-Guides auch tageweise blättern.
2. Wählen Sie eine verpasste Sendung aus und drücken Sie . Die Sendung beginnt von vorn.

Alternativ:

Bestätigen Sie die ausgewählte Sendung mit , wählen  und bestätigen mit . Die Sendung beginnt von vorn.

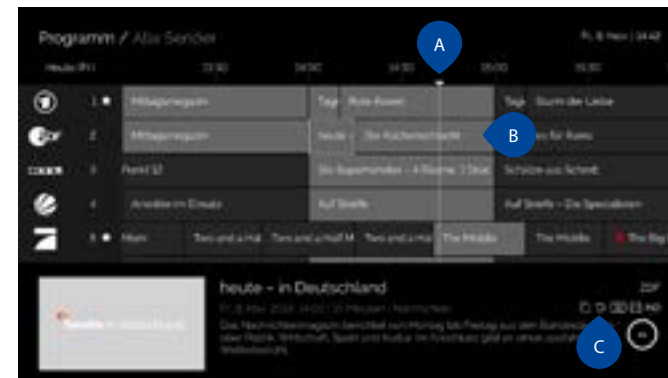

Info:

Replay-TV ist für alle Sendungen verfügbar, die im Programm-Guide mit einem hellgrauen Hintergrund hinterlegt sind.

 Aktuelle Zeit

 Alle grau hinterlegten Sendungen können neu gestartet werden

 Symbol zeigt, dass Replay-TV verfügbar ist

Mediatheken

Mit TauberTV haben Sie Zugriff auf das große Angebot an Senderarchiven und Mediatheken zahlreicher Fernsehsender. Dort können Sie verpasste Sendungen finden und erneut abspielen.

Und so geht's:

1. Öffnen Sie das Aktions-Menü bei einer laufenden Sendung mit der Taste **OK**.
2. Wählen Sie die Auswahl Mediathek und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Die Startseite der Sender-Mediathek wird nun eingeblendet. In den Mediatheken sind die Funktionen von **TauberTV** nur beschränkt verfügbar.
4. Beenden Sie die Mediathek mit **TV**. Dann haben Sie wieder Zugriff auf alle Funktionen von **TauberTV**.



Info:
Senderarchive und Mediatheken sind nicht für alle Sender verfügbar.

Videotext

Über Videotext können Sie ganz klassisch aktuelle Nachrichten und interessante Zusatzinformationen der einzelnen Sender einholen.

Und so geht's:

1. Drücken Sie auf **TV**. Der Videotext der aktuellen Sendung öffnet sich.
2. Beenden Sie die Funktion durch **TV**, **↩** oder **TV**.

Alternativ:

Drücken Sie **OK** bei der laufenden Sendung und wählen Sie im Aktions-Menü das Videotext-Zeichen.



Aktuell

Sender

Programm

Speicher

Debug

Einstellungen

Mark

nivel-dg-android/18.49.3

hassium/18.48.13/hs001

Alle Sender

Alle TV

Benutzer

Alle Radio

Favoriten

HD

Vollprogramm

Regional

Film

Kultur

Interhalten

Alle Sender

Jetzt

Gleich

1	★	Tagesschau 09:00 - 09:05	Live nach Neun 09:05 - 09:55
2		heute Xpress 09:00 - 09:05	Volle Kanne – Service tåg. 09:05 - 10:30
3	★	Unter uns 09:00 - 09:30	Freundinnen – Jetzt erst r. 09:30 - 10:00
4	★	Sat.1-Frühstücksfernsehen 05:30 - 10:00	Alles oder Nichts 10:00 - 10:30
5	★	Two and a Half Men 08:55 - 09:20	The Middle 09:20 - 09:50
6	★	Verklag mich doch! 08:40 - 09:45	Verklag mich doch! 09:45 - 10:50
7	★	EUReKA – Die geheime SL 08:30 - 09:25	Navy CIS: L.A. 09:25 - 10:20
8		Frauentausch 08:55 - 10:55	Family Stories 10:55 - 11:55

Fr., 7. Dez. | 09:04

Einstellungen


In den Einstellungen können Sie TauberTV ganz individuell konfigurieren. Bis zu 12 Benutzer können sich ihr eigenes Nutzerprofil einrichten und Favoriten, Erinnerungen sowie Senderreihenfolgen ganz individuell konfigurieren.

Allgemein

In den allgemeinen Einstellungen können Sie die Set-Top-Box nach Ihren persönlichen Wünschen einstellen und z. B. die Sprache, den Ausgangskanal und Erinnerungsintervalle festlegen.

Und so geht's:

1. Wählen Sie die Kategorie aus, bei der Sie die Einstellungen verändern möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie dann aus den vorgegebenen Einstellungen aus und bestätigen Sie mit **OK**.

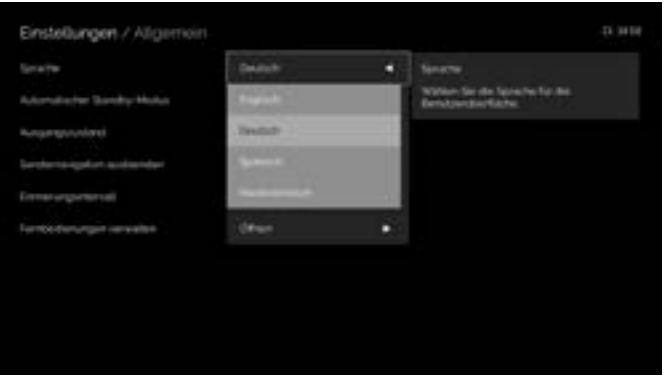

Sprache: Wählen Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche.

Automatischer Stand-by-Modus: Wählen Sie die Dauer, nach der die Set-Top-Box in den automatischen Stand-by-Modus wechseln soll.

Ausgangszustand: Wählen Sie, welcher Bildschirm oder Kanal angezeigt werden soll, wenn die App gestartet wird.

Sendernavigation ausblenden: Wählen Sie den Zeitraum, für den die Senderinformationen am Bildschirm eingeblendet werden sollen.


Erinnerungsintervall: Wählen Sie hier, wie lange im Voraus Erinnerungen für kommende Sendungen angezeigt werden sollen.

Bild

In den Bildeinstellungen können Sie zwischen verschiedenen Auflösungsvarianten wählen.

Und so geht's:

1. Wählen Sie die Kategorie aus, bei der Sie die Einstellungen verändern möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie dann aus den vorgegebenen Einstellungen aus und bestätigen Sie mit **OK**.

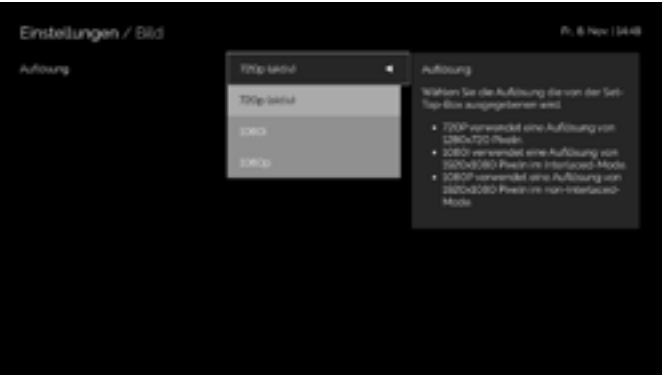


Auflösung: Wählen Sie die Auflösung, die von der Set-Top-Box ausgegeben wird.

Ton

In den Toneinstellungen können Sie Audioausgabeformate bestimmen.

Und so geht's:

1. Wählen Sie die Kategorie aus, bei der Sie die Einstellungen verändern möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie dann aus den vorgegebenen Einstellungen aus und bestätigen Sie mit **OK**.

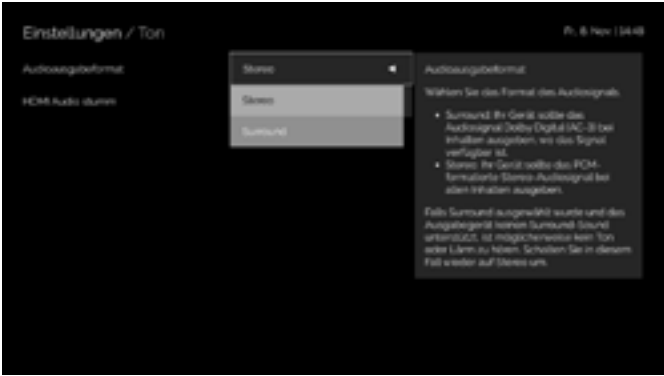

Audioausgabeformat: Wählen Sie das Format, in dem das Audiosignal ausgegeben werden soll.


HDMI Audio stumm: Hier können Sie das Audiosignal des HDMI-Ausgangs stummschalten, wenn Sie z. B. Ihre Set-Top-Box mit externen Lautsprechern verbinden möchten.

Benutzer

Bei den Benutzereinstellungen können Sie Benutzerkonten und deren Zugangsberechtigungen verwalten sowie den PIN-Code ändern. Der Hauptbenutzer kann auch Einstellungen anderer Benutzer verwalten.

Und so geht's:

1. Wählen Sie die Kategorie aus, bei der Sie die Einstellungen verändern möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie dann aus den vorgegebenen Einstellungen aus und bestätigen Sie mit **OK**.

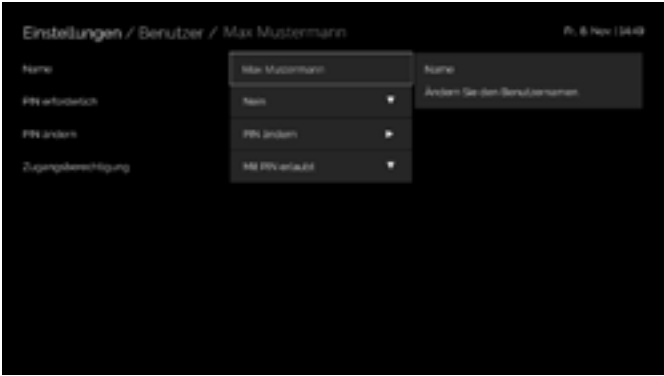

Name: Benutzername ändern.

PIN erforderlich: PIN-Code für die Anmeldung des Benutzers erforderlich: ja oder nein.

PIN ändern: PIN-Code des aktuellen Benutzers ändern.

Benutzer


Es gibt 4 Berechtigungsstufen für den Zugang zu gesperrten Kanälen:

Erlaubt: Vollzugriff auf alle gesperrten Kanäle ohne PIN-Abfrage. Diese Einstellung kann vom Benutzer selbst geändert werden.

PIN-Eingabe erforderlich: Vollzugriff auf alle gesperrten Kanäle nur nach erfolgreicher PIN-Eingabe. Diese Einstellung kann vom Benutzer selbst geändert werden.

Gesperrt: Kein Zugriff auf gesperrte Kanäle. Diese Einstellung kann vom Benutzer selbst geändert werden (z. B. „Zulässig“ oder „PIN-Eingabe erforderlich“)

Vom Hauptbenutzer gesperrt: Der Benutzer hat keinerlei Zugriff auf gesperrte Kanäle. Nur der Hauptbenutzer kann diese Einstellung ändern.

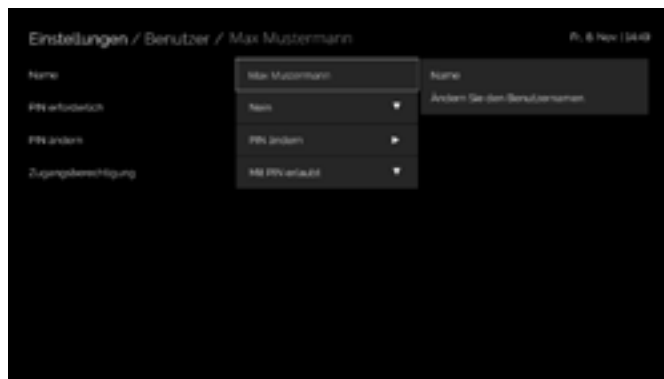

Info:

Jeder Benutzer kann individuell Einstellungen vornehmen. Der Hauptbenutzer kann auch die Einstellungen anderer Benutzer verwalten.

Geräte

Unter Geräte können Sie weitere Endgeräte mit der Set-Top-Box koppeln oder auch entfernen. Maximal können 5 Endgeräte mit einer Set-Top-Box gekoppelt werden.

Und so geht's:

1. Installieren Sie die **TauberTV** App auf dem Gerät, welches Sie hinzufügen möchten (z. B. Smartphone oder Tablet).
2. Im **TauberTV** Interface wählen Sie die Kategorie „Gerät hinzufügen“. Bestätigen Sie mit **OK**.
3. Es erscheint ein neues Fenster mit einem Zahlen-Code.
4. Öffnen Sie die **TauberTV** App auf Ihrem Endgerät und geben Sie den angezeigten Code ein.



Info:


Sie können Endgeräte mit folgendem Betriebssystem mit **TauberTV** koppeln: iOS (Smartphone, Tablet), Android (Smartphone, Tablet), Mac (Desktop), Windows (Desktop), Amazon (Smartphone, Tablet, FireTV Stick, FireTV Box).

Alle Sender

In den Sendereinstellungen können Sie Ihre Senderliste bearbeiten oder Sender als Favoriten markieren.

Und so geht's:

1. Wählen Sie den Sender aus, den Sie bearbeiten möchten.
2. Wählen Sie dann , , um den Sender entweder nach oben oder nach unten in der Senderliste zu verschieben.
3. Wählen Sie , um den Sender als Favorit zu markieren.
4. Wählen Sie , um den Sender aus der Senderliste zu entfernen.
5. Wählen Sie , um den Sender komplett zu sperren.

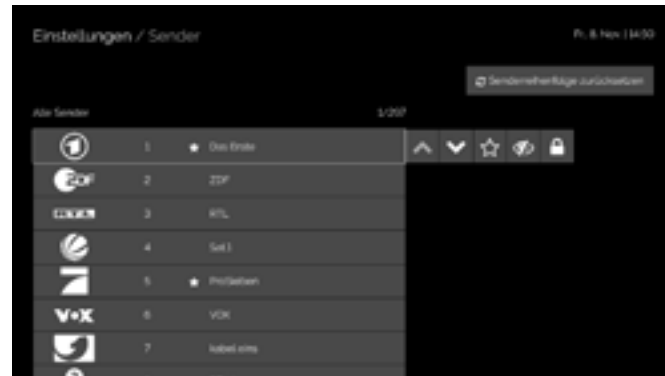

Info:


Jeder Benutzer kann seine Sendereinstellungen individuell vornehmen.

System

In den Systemeinstellungen können Sie die Systeminformationen abrufen, die Firmware aktualisieren, das System neu starten oder ganz deaktivieren. Nach Bestätigung der Deaktivierung wird der Aktivierungsprozess des Gerätes erneut gestartet. Um das Gerät zu benutzen, ist ein gültiger Aktivierungscode notwendig. Halten Sie diesen bereit.

Und so geht's:

1. Wählen Sie „Systemeinstellungen öffnen“ aus und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie die Kategorie aus, bei der Sie die Einstellungen verändern möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.
3. Wählen Sie dann aus den vorgegebenen Einstellungen aus und bestätigen Sie mit **OK**.

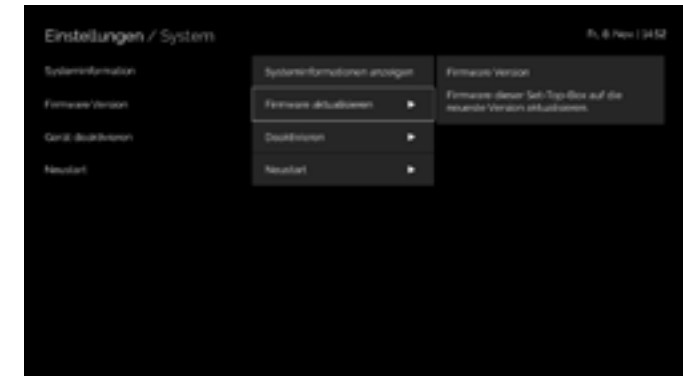


Netzwerk

Unter Netzwerk können Sie prüfen, wie die Set-Top-Box aktuell mit Ihrem Internet (LAN/WLAN) verbunden ist und diese Einstellungen ändern.

Und so geht's:

1. Wählen Sie „Netzwerkeinstellungen öffnen“ und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Folgen Sie dem Setup-Assistent, um Ihre Netzwerkeinstellungen zu verändern.

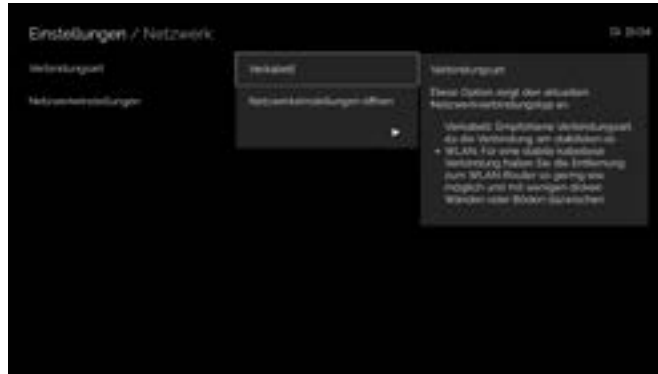

Info:

In den Netzwerkeinstellungen können detaillierte Konfigurationen vorgenommen werden. Auf den Folgeseiten ist eine Anleitung zu diesen Einstellungsmöglichkeiten aufgeführt.

Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Matthias Siegel
Tel . 07931 491 488
matthias.siegel@stadtwerk-tauberfranken.de

www.stadtwerk-tauberfranken.de/taubertv

